


VERBINDEN SIE ROGER PASS-AROUND MIT ROGER TOUCHSCREEN MIC VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME [CONNECT].

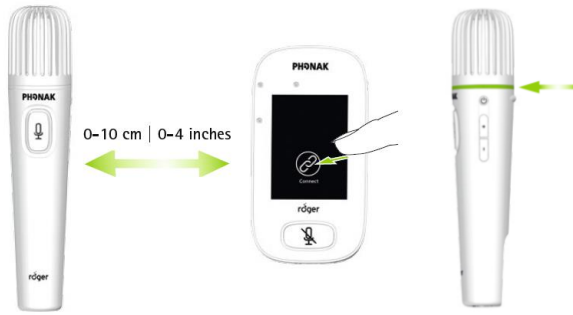

Es kann leicht festgestellt werden, ob ein Mikrofon als Primary oder Secondary fungiert: in der Rolle Primary erscheint die Zahl 1 auf einem grünen Hintergrund links auf der Statusleiste. In der Rolle Secondary erscheint die Zahl 2 auf einem weißen Hintergrund.

i Nur ein Roger Pass-around Nutzer sendet jeweils an das Netzwerk. Priorität erhält der erste Anwender, der die Mikrofontaste (PTT) an seinem Gerät drückt.

Betriebsreichweite



Taste, um vorübergehend Mikrofonlautstärke an Soundfield einzustellen.



STATUSANZEIGE

Statusanzeige (Ring)



- ● ● On/Off
- 1s ● 1s ● 1s Charging | Aufladen | Charge | Cargar
- ▬ Fully charged | Voll aufgeladen | complètement chargé | Completamente cargado
- ▬ Voice broadcast | Stimme Übertragung | transmission de la voix | transmisión de voz
- 1s ● 1s ● 1s Mute | Stumm | Mode sourdine | Modo silencio
- ▬ Microphone standby (PTT mode) | Mikrofon Standby (PTT Modus) | Microphone en attente (PTT mode) | Micrófono standby (PTT moda)
- 2s ● 2s ● 2s Primary not available | Primary nicht verfügbar | Primary indisponible | Primario no disponible
- ● ● ● ● ● - + Volume | Lautstärke | Volume | Volumen

Statusanzeige (/On/Off)




- ● ● On/Off
- 1s ● 1s ● 1s Charging | Aufladen | Charge | Cargar
- ▬ Fully charged | Voll aufgeladen | complètement chargé | Completamente cargado
- ▬ Switched on | Eingeschaltet | Allumé | Encendido
- 1s ● 1s ● 1s ● 1s Recharge device | Gerät aufladen | Recharger appareil | Cargar dispositivo

BEDIENUNG DES

PHONAK ROGERTM PASS-AROUND

(AUSZÜGE AUS: SCHNELLSTARTANLEITUNG WWW.PHONAK.COM)

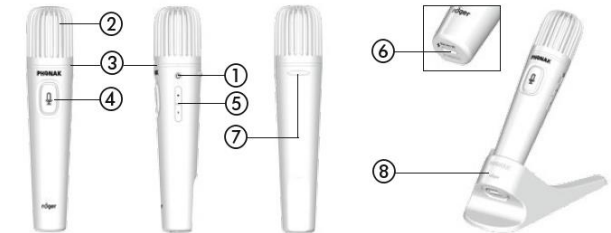

1. On/Off
2. Mikrofon
3. Statusanzeige
4. Stumm oder PTT
5. Lautstärke +/- Volumen
6. micro-USB
7. Rollstopper
8. Tischstativ



Ein-/Ausschalten

VERWENDUNG ROGER PASS-AROUND

Das Roger Pass-around bietet zwei Möglichkeiten zum Erfassen der Stimme des Sprechers:

- Standard (wie bei allen Roger-Mikrofonen): automatischer Stimmensensor (**VAD**)
- Optional: manuelles Push-to-Talk (**PTT**)


Da **PTT** standardmäßig deaktiviert ist, muss diese Funktion im Roger Touchscreen Mic vor der Verwendung aktiviert werden.




16.5.2 Verwendung von Roger Pass-around (VAD):

- Roger Pass-around an den Mund halten
- Eine grüne Statusanzeige zeigt an, dass die Stimme an Roger-Empfänger und SoundField übertragen wird
- Nach dem Sprechen erlischt die Statusanzeige (keine Farbe)


Automatisch Stumm nur bei **VAD**

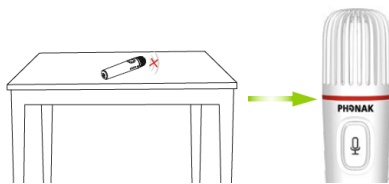

Aktivieren

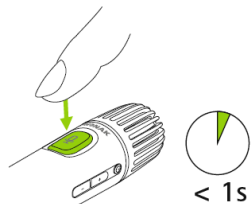

Deaktivieren

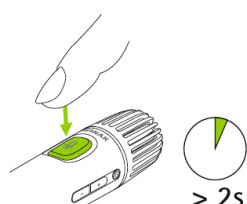

VERWENDUNG PUSH-TO-TALK (PTT)


PTT aktivieren/deaktivieren:

- Aktivieren oder Deaktivieren auswählen



Einstellungen

Öffnet das Menü **Einstellungen** des Mikrofons.

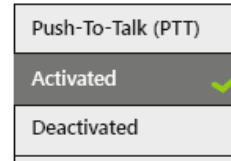

2 x Wischen

16.5.1 Verwendung von Roger Pass-around (PTT):

- Roger Pass-around an den Mund halten
- Die Mikrofontaste zum Sprechen drücken und halten
- Eine grüne Statusanzeige zeigt an, dass die Stimme an Roger-Empfänger und SoundField übertragen wird
- Sind andere Roger Pass-arounds im Netzwerk vorhanden, leuchten deren Statusanzeigen orange.
- Nach dem Sprechen, lassen Sie die Mikrofontaste los
- Die Statusanzeige erlischt (keine Farbe)



Microphone standby (PTT mode)

PASS-AROUND MIT TISCHSTATIV




16.5.3 Ein Buch mit Roger Pass-around vorlesen

Wenn ein Schüler der Gruppe etwas vorliest, empfehlen wir die Verwendung von Roger Pass-around mit dem Tischstativ.

Dadurch hat der Schüler beide Hände frei, um das Buch zu halten. Zusätzlich erkennt der Beschleunigungssensor des Roger Pass-arounds seine Position im Stativ und passt die Mikrofoneinstellungen automatisch an, um die Stimmerkennung zu optimieren.

Vorlesen eines Buches mit aktiviertem PTT:

- Drücken Sie die Mikrofontaste des Roger Pass-arounds
- Grüne Statusanzeige zeigt an, dass das Roger Pass-around Mikrofon aktiv ist
- Sind andere Roger Pass-arounds im Netzwerk vorhanden, leuchten deren Statusanzeigen orange.
- Halten Sie das Buch mit beiden Händen und sprechen Sie in Richtung des Roger Pass-arounds
- Wenn der Lesebeitrag beendet ist, drücken Sie erneut die Taste
- Alle Statusanzeigen erlöschen (keine Farbe)

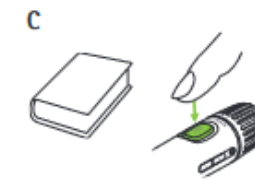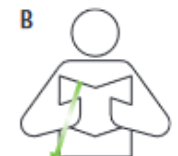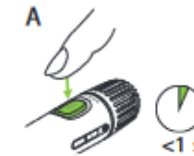

Stumm schalten



GRUNDFUNKTIONEN

12.1 Mikrofon einschalten

Ein/Aus-Taste drücken und halten, bis die Statusanzeige grün blinkt.



12.2 Mikrofon ausschalten

Ein/Aus-Taste drücken und halten, bis ein Popup-Fenster erscheint. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Fenster.

12.3 Stand-by

Versetzt den Bildschirm des Mikrofons in den Standby-Modus, wodurch die Batterie geschont wird. Der Bildschirm wird inaktiv. Das Gerät stellt automatisch auf Standby (Selbstverriegelung), wenn Sie den Bildschirm eine bestimmte Zeitdauer nicht berühren (Einstellung dieser Zeit über **Einstellungen/ BildschirmEinstellung/ Bildschirmschoner**).



Um das Mikrofon in den Standby-Modus zu versetzen oder wieder zu aktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

12.4 Stummschaltung

Stummschaltung ein

- Drücken Sie die **Stummschalttaste**
- Die Statusanzeige blinkt rot und zeigt damit an, dass das Gerät stummgeschaltet ist; ein Symbol mit einem durchgestrichenen Mikrofon erscheint kurz auf dem Bildschirm



Stummschaltung aus

- Drücken Sie die **Stummschalttaste** erneut, um die Stummschaltung zu deaktivieren.

STATUSANZEIGE

Es gibt zwei Statusanzeigen: eine über der Ein/Aus-Taste, und eine weitere um die grosse Stummschalttaste.


Symbole	Bedeutung
Immer sichtbar	
	Batteriestatus / Akku wird geladen / niedriger Batteriestand
	Verbleibende Nutzungszeit
	Mikrofonmodus: Lanyard/Small Group/Pointing
	Netzwerkmodus: Netzwerk/ SubNet
Sichtbar nur bei Verwendung	
	Audio: Audioeingang/Ausgang/ Boom
	USB-Kabel angeschlossen
	Netzwerk-Rolle: Stand-alone/ Primary/Secondary

Statusanzeige	Bedeutung
	Ein/Aus
	Akku wird geladen
	Akku ist voll geladen
	Eingeschaltet
	Gerät laden
	Ein/Aus
	Akku wird geladen
	Akku ist voll geladen
	Stumm
	Hauptmikrofon nicht verfügbar

BEDIENUNG DES

PHONAK ROGER TOUCHSCREEN MIC

(AUSZÜGE AUS: USERGUIDE TOUCHSCREEN MIC WWW.PHONAK.COM)

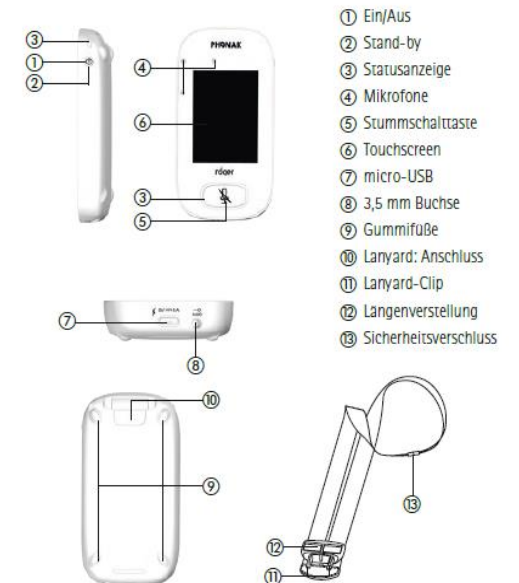

- 1 Ein/Aus
- 2 Stand-by
- 3 Statusanzeige
- 4 Mikrofone
- 5 Stummschalttaste
- 6 Touchscreen
- 7 micro-USB
- 8 3,5 mm Buchse
- 9 GummifüÙe
- 10 Lanyard: Anschluss
- 11 Lanyard-Clip
- 12 Längenverstellung
- 13 Sicherheitsverschluss

EINSATZ DURCH DIE LEHRKRAFT / SPRECHER:IN

Wird verwendet, um das Mikrofon um den Hals zu tragen. Das Symbol Lanyard Modus ist in der Statusleiste sichtbar.

Lanyard




Oftmals ist der Mikrofonmodus vorinstalliert auf: Automatisch.


Das Mikrofon wählt seinen Mikrofonmodus automatisch (Beschleunigungssensor).

EINSATZ IN KLEINGRUPPEN (2 BIS 5 PERS.)

- Legen Sie das Mikrofon in die Mitte des Tisches
- Das Mikrofon erkennt die Stimmen der Schüler und richtet seine drei eingebauten Mikrofone automatisch auf den jeweiligen Sprecher aus
- Symbol **Small Group** Modus erscheint in der Statusliste

 Im **Small Group** Modus ist die Verbindung zu allen Zweitmikrofonen und DigiMastern zeitweise ausgesetzt.

Small Group

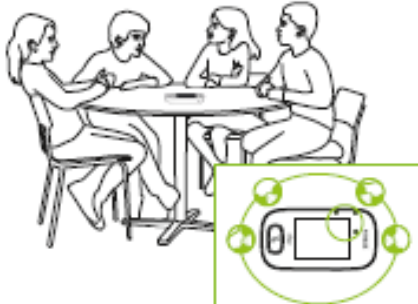

VERBINDEN DER ÜBERRAGUNGSANLAGE MIT DEM HÖRGERÄT, MIKROFON, ETC.

- Das zu verbindende Roger muss eingeschaltet sein und sich in einem Abstand von max. 10 cm zum Roger Touchscreen Mic befinden
- Tippen Sie auf **Connect**, um das Gerät dem Netzwerk hinzuzufügen



25



13.5 Trennen

Entfernt Roger-Geräte aus dem Netzwerk des Mikrofons.


Wie Sie es verwenden:

- Wischen Sie von rechts nach links über den Bildschirm, um zum Symbol **Trennen** zu gelangen
- Platzieren Sie die Roger-Empfänger (eingeschaltet) in einem Abstand von max. 10 cm zum Mikrofon
- Tippen Sie auf **Trennen**

EINSATZ DURCH DIE SCHÜLER:INNEN

Manchmal verwendet ein Schüler das Touchscreen Mic selbst, auch in verschiedenen Klassen. Der **Pointing** Modus ermöglicht es dem Schüler, das Mikrofon einfach in die Richtung der Lehrkraft zu richten, um diese besser zu hören (Reichweite: 4 m).

- Symbol **Pointing** Modus ist in der Statusleiste sichtbar
- Der **Pointing** Modus ist nur verfügbar, wenn das Mikrofon als eigenständiges Gerät verwendet wird


 Der Modus **Pointing** ist standardmäßig deaktiviert (erscheint im Mik.-modus-Menü grau). Aktivieren via **Einstellungen/Pointing/Aktivieren**.

Pointing



AUDIOEINGANG

Erlaubt dem Roger Touchscreen Mic die Übertragung des Audiosignals von Multimedia-Geräten in das Netzwerk.

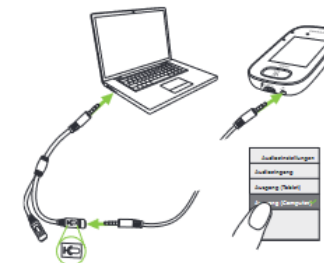

Anschlussmöglichkeiten für Audiogeräte:

- Audioeingang
- Ausgang (Tablet)
- Ausgang (Computer)